





Universal Baller: Schnellstartanleitung

°C Hinweis: Der PID-Controller ist bei Ballvapeshop.de werkseitig auf °C voreingestellt – alle Temperaturen in Celsius (°F in Klammern).

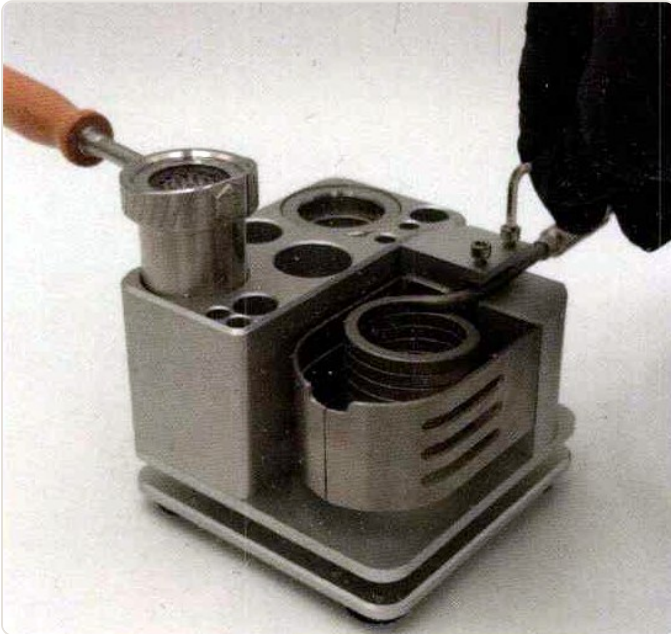

Schritt 1: Den Coil mit den beiliegenden Schrauben und dem Inbusschlüssel am Ständer montieren. Optional den PID-Controller mit den mitgelieferten Silikonbändern am Ständer befestigen.

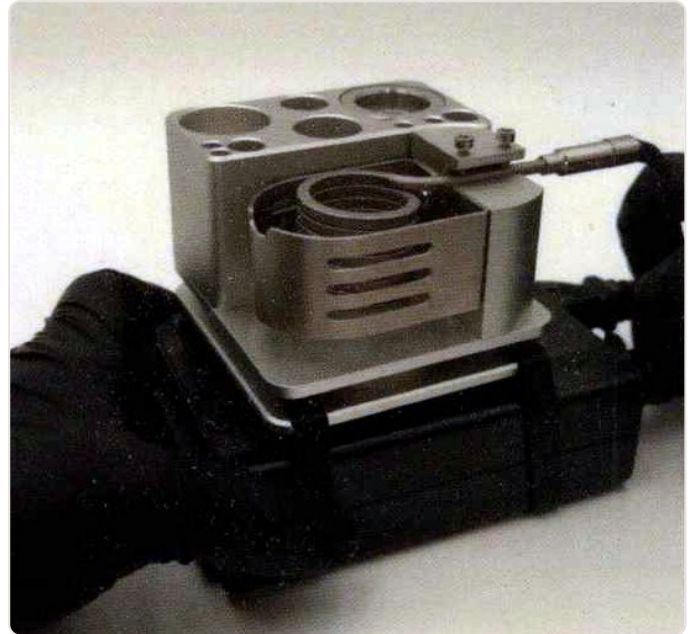


Schritt 2: Coil-Kabel und Netzkabel an der Rückseite des PID-Controllers anschließen. Die Glaskomponenten des Gehäuses auf Defekte prüfen und Mängel* melden an info@ballvapeshop.de



Schritt 3: Zum Ausglühen (Burn-off) das Gehäuse in den Coil einsetzen, den PID auf **343 °C (650 °F)** stellen und 10 Minuten halten. Nach dem Ausglühen auf die bevorzugte Betriebstemperatur reduzieren.

Zum Ändern der Temperatur ausschließlich die Auf-/Ab-Tasten verwenden.

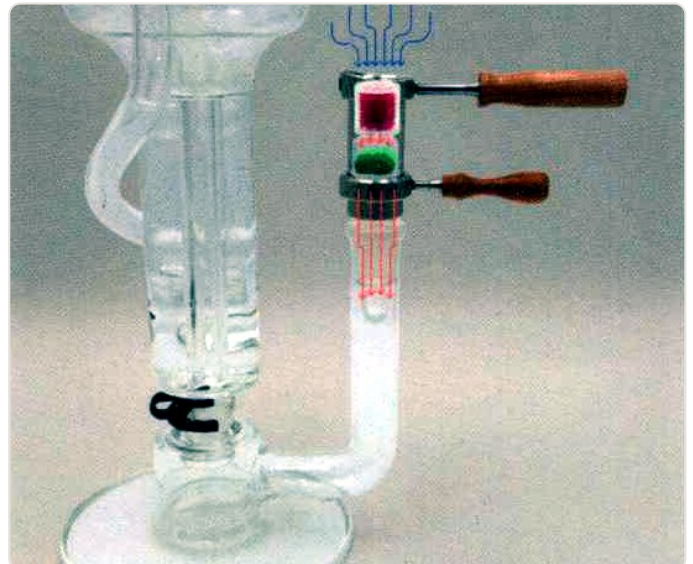

Schritt 4: Den Coil auf **293 °C (560 °F)** einstellen und nach persönlicher Vorliebe anpassen. 5 Minuten aufheizen lassen. Die Bowl befüllen und auf die Wasserpfeife setzen. Das Gehäuse vom Coil nehmen und auf die Bowl setzen.

Für beste Ergebnisse 5–7 Sekunden kräftig inhalieren.

*Defekte an Quarz-/Glaskomponenten müssen innerhalb von 5 Tagen nach Zustellung gemeldet werden.